
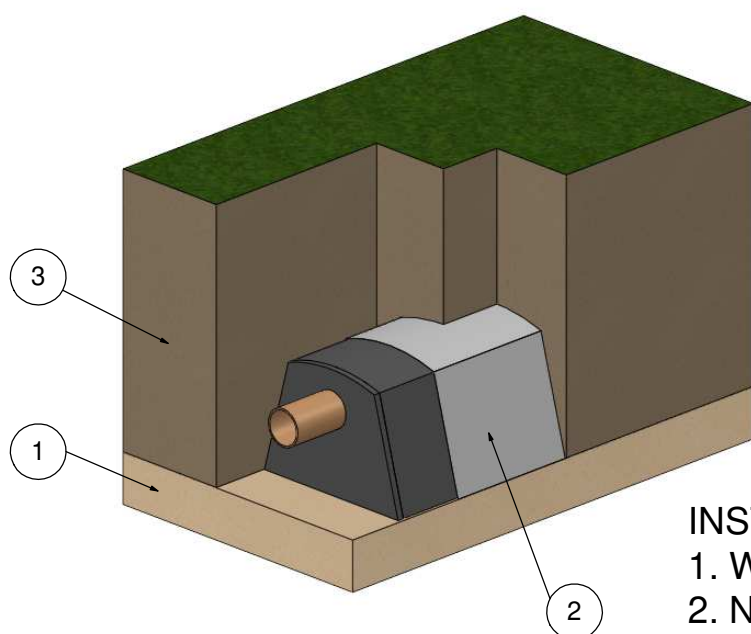


# INST\_12\_123

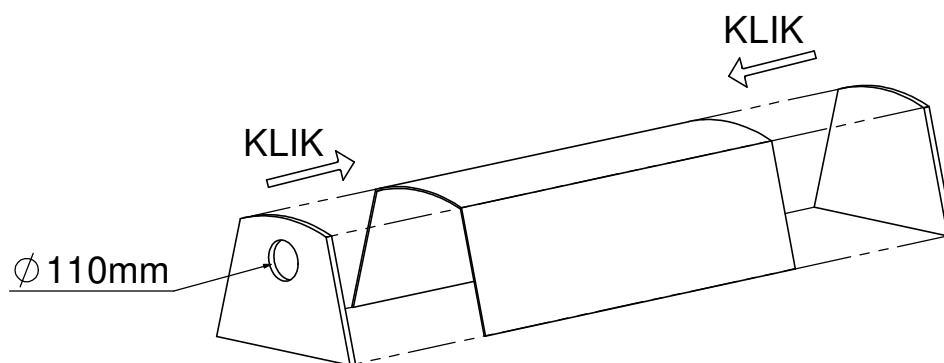

- 1 Warstwa wspomagająca rozsączanie
- 2 Geowłóknina
- 3 Rodzimy grunt

## INSTRUKCJA:

1. Wykonać wykop zgodnie z instrukcją.
2. Na dnie wykopu ułożyć warstwę wspomagającą rozsączanie (kamienie o frakcji 16-32mm lub kruszywo o frakcji 31-63mm bez wapieni).
3. Na wyrównanej warstwie ułożyć skrzynie rozsączającą i podłączyć rurę  $\varnothing 110\text{mm}$ .
4. Skrzynie rozsączającą nakryć geowłókniną.
5. Całość zasypać rodzimym gruntem.

